


www.campervanprojects.be

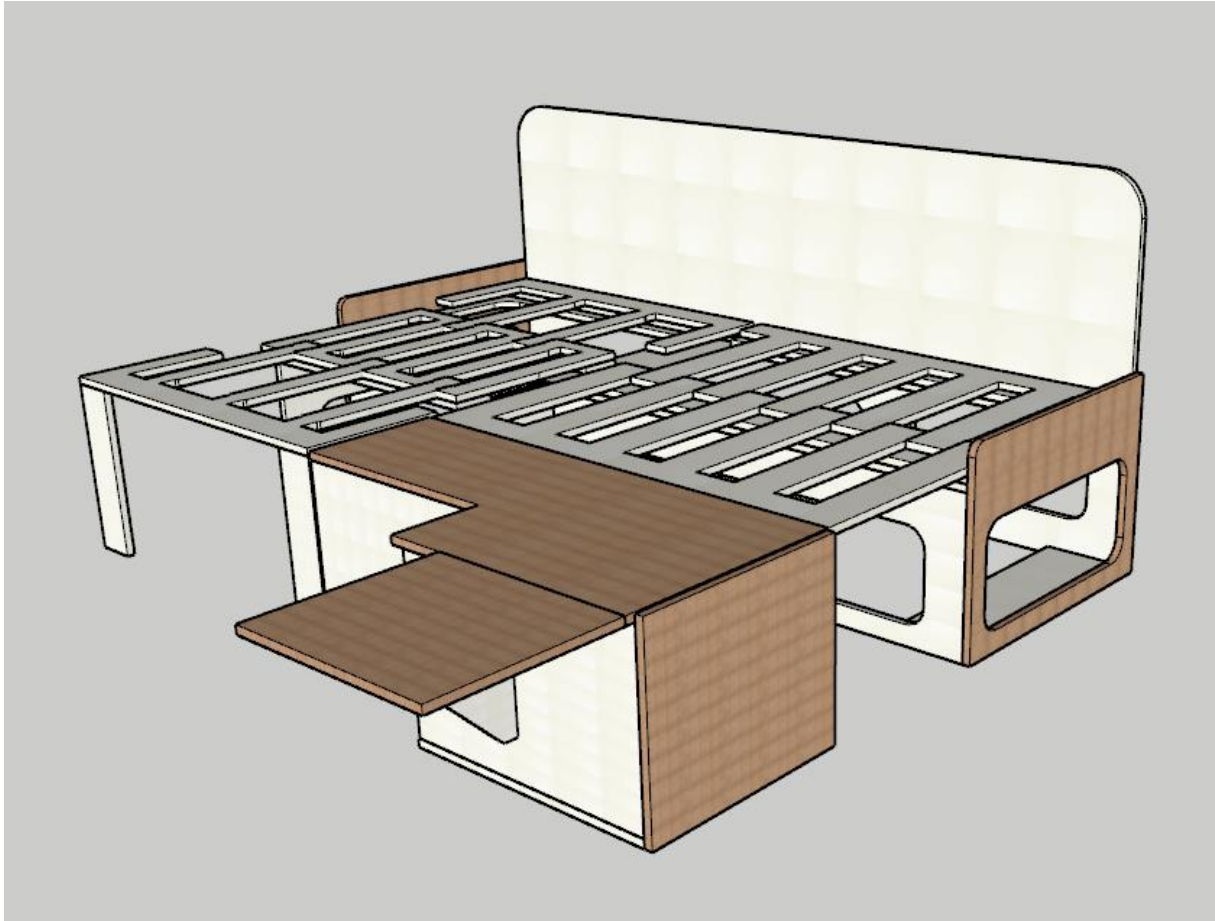

Model 1 - standaard inbouw

Deze set bestaat uit een zitbank en een bijhorende ladekast.

De zitbank is 200cm lang, de zithoogte is 550cm (met een matras van 12cm dik).

Aan de linkerzijde van de bank is een driedelige lattenbodem voorzien.

Aan de rechterzijde is een tweedelige lattenbodem voorzien, die vastklikt op de ladekast.

Met deze lattenbodem creëert u een bed van 140cm breed.

Onderin de zitbank zijn grote gaten voorzien, zodat u de bank gemakkelijk als opbergruimte kan gebruiken. Hier is ruimte genoeg voor bijvoorbeeld; klimmateriaal, wandelmateriaal, parapente enz.

De ladekast heeft aan de voorzijde een grote lade die gemaakt is om een 'Thetford Porta Potti' draagbaar toilet in te plaatsen.

Met deze indeling kan u de lade van het toilet gemakkelijk openschuiven naar het gang pad.

Aan de achterzijde van de ladekast zit een lade die op slot kan. Hier kan u uw kostbare spullen in opbergen.

Ter hoogte van de schuifdeur is een uitklapbaar tafeltje geplaatst, waarop u een gasvuurtje of waskom kan plaatsen.

De koelkast kan bij een L2 bestelwagen naast de zitbank geplaatst worden. Als u een kortere bestelwagen heeft, kan u de koelkast voor de linkse zijde van de zitbank plaatsen. (De koelkast mag dan niet hoger zijn dan 40cm, want hier schuift de lattenbodem over uit).

De matras is niet inclusief omdat dit eerder persoonlijk is.

De geadviseerde afmetingen zijn;

- 200 cm op 50 cm, 2 stuks

- 200 cm op 40 cm, 1 stuk

De ideale dikte is 12 cm.

Aarzel niet indien u verder vragen heeft.

U mag steeds langskomen om deze set eens in uw bestelwagen te passen. Op een paar minuutjes is deze volledig ingebouwd.

Dit maakt het ideaal om u bestelwagen voor verschillende doeleinden te gebruiken.

De sets zijn af te halen op locatie; Industriepark B17, 2220 Heist-op-den-Berg


Alles is zo optimaal mogelijk ontworpen zodat er zo min mogelijk onnodig afval wordt gecreëerd.

Door deze optimalisatie is een perfect eindresultaat gegarandeerd.

Het is bij de volledige montage aangeraden witte houtlijm te gebruiken!



Montage van de bank

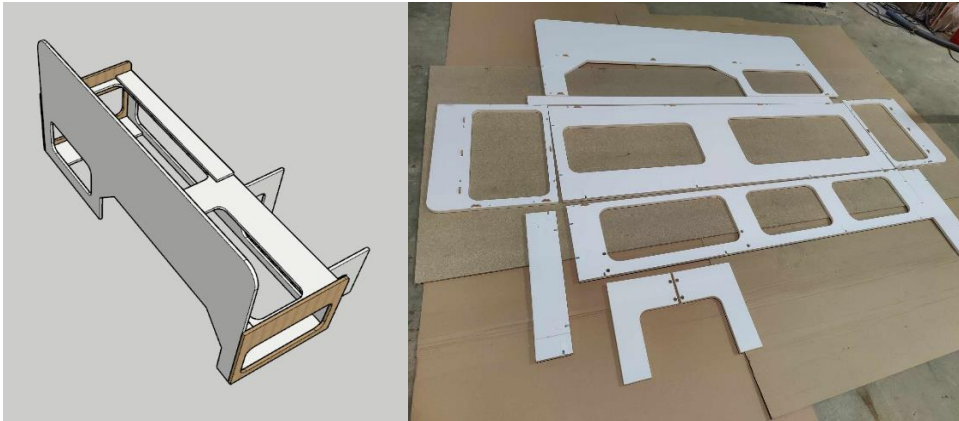

1. Start bij het rug paneel van de bank en leg deze met de bevestigingen naar boven.
2. Monteer het bovenste zit paneel op het rug paneel en draai dit goed vast.
3. Bevestig vervolgens de grond latten op het rug paneel.
4. Bevestig daarna het voorpaneel. Al de bevestigingen moeten naar de binnenkant wijzen!



5. Bevestig nu de linkse en rechtse zijkant.
6. Plaats op het voor paneel (met 3 gaten) aan de voorzijde de 4 ronde scharnieren. Steek de andere kant van het scharnier in de L-vormige steunpoten. Schuif de scharnieren gelijk totdat de poten op de grond steunen. Draai de L-vormige steunpoten open en schroef ze vast. Dit doe je door de gleufschroef diep in het scharnier te schroeven.




7. Schroef de linkse en rechtse achterkanten van de lattenbodems vast (35mm schroeven) bovenop de lange lat van de bank.
8. Leg de linker lattenbodem (uit 3 delen) ondersteboven op de grond. Schroef de 2 latten van 860mm x 100mm vast op de hoeken van het middelste deel van de lattenbodem. Leg deze vervolgens op de bank en schroef het stuk dat op de lange lat ligt hierop vast. Schroef vervolgens de 2 steunen van 100mm x 408mm vast onder de voorste lattenbodem met de 4 lange schroeven.
9. Leg de rechter lattenbodem (uit 2 delen) ondersteboven op de grond en schroef de lat van 1090mm x 100mm vast op de vorken van het voorste stuk (met de gegraveerde tekst). Leg deze vervolgens op de bank, en schroef het achterste deel van de lattenbodems vast op de lange lat.



10. Bevestig de 2 kleine winkelhaken aan de onderzijde van de rechter lattenbodem. (Met de 16mm schroeven) Deze moeten op 100mm van de zijkant van de linker en rechter kant bevestigd worden. Deze klikken achteraf vast in de ladeblok.



Montage van de ladeblok

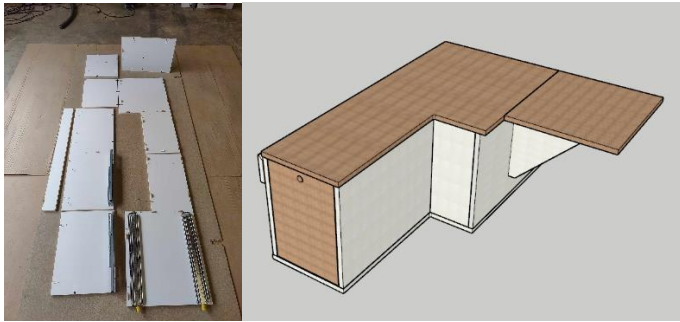


1. Leg de achterkant met de bevestigingen naar boven, plat op de grond. Bevestig hier dan het middenstuk op vast.
2. Zet deze T-constructie haaks op de grond en bevestig de rechter zijkant (met het steunplaatje).
3. Plaats de gemonteerde zijkanten op de bodem. Zet alles goed vast. Monteer de linker zijkant op de bodem.
4. Plaats de 2 scharnieren in de gaten van de voorzijde en in het driehoekig steunplaatje. Zet dit terug goed vast.
5. Bevestig nu de 2 Emuca-geleiders vast met de euroschroeven in de ruimte van de lade met het slot. Monteer de 2 kogelgeleiders voor de toiletlade met de euroschroeven.



6. Monteer nu het blad erop vast.
7. Plaats het klaptafeltje ernaast en plaats de 2 scharnieren in de gaten. Draai deze terug goed vast door de gleuwschroef in het scharnier aan te schroeven.



Montage van de toilet lade

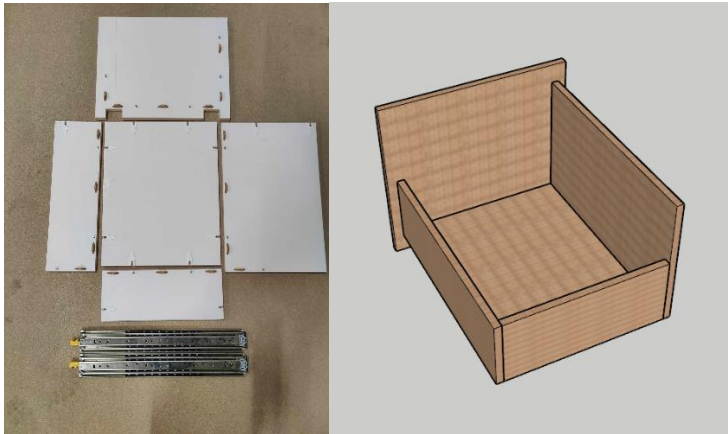

1. Neem de bodemplaat en leg deze op de grond. Bevestig eerst het rug paneel.
2. Bevestig nu de linker en de rechter zijkant.
3. Monteer nu het ladefront.



4. Zet de ladekast op een tafel en plaats de kant van de lade gelijk met de tafel. Trek de kogelgeleiders volledig open.
5. Plaats de gemonteerde lade op de kogelgeleiders. Schroef vervolgens de kogelgeleiders met de 6 euroschroeven vast in de vorgeboorde punten.

Bevestiging in uw auto

Plaats de bank en het ladeblok in uw campervan en schroef deze vast aan de bodemplaat. 4 schroefpunten voor de bank en 4 schroefpunten voor het ladeblok.

Trek de Emuca geleiders uit en plaats de lade met het slot op de geleiders. Duw deze met een vlotte beweging dicht, dan klikt deze vast. Vooraan aan de onderzijde van deze lade zijn 2 klepjes. Als deze gelijk worden ingedruwd komt deze laden er weer uit.

Veel plezier met uw camper set!